保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家雷ご相談センター

600 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

• お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- ●この東芝クリーナーには、保証書を別途添付して おります。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って いただき、内容をよくお読みの後、大切に保管し てください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無 料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあり

修理を依頼されるときは

持込修理

14~15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから 抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で 修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するための 技術料

料金です。

修理に使用した部品代金です。 部品代

便利メモ

お買い上げ店名

お買い上げ日

このような

ありませんか。

症状は

月

 \Box

雷話(

長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!

年

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。

●運転中ときどき止まる。

- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。
- ●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝クリーナー (家庭用)

取扱説明書

VC-CB8A



- とにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いにな る前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してく ださい。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られると ころに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。
- ●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご 協力をお願いします。

もくじ

安全上のご注意・・・・2 ~ 3 お願い・・・・・・ 4 各部のなまえ・・・・・・・ 4~5
お掃除する 6~7
ゴミすて / フィルターサインの見かた ・・・・ フ
上手な使いかた 7
- 付属品を使う 8~9
別売品・付属品を購入するときは ・・ 9
ゴミを捨てる10
お手入れする 11 ~ 12
収納する13
本体が止まったら13
お困りのときは・ よくあるご質問・・・・・・14~ 15
仕様15
保証とアフターサービス・・・・・ 16

日本国内専用 Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



注意「軽傷*²を負うことや、物的損害*3が発生する可能性がある内容」を示します。

:重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症 が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。 ※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします

※3:物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵や近くの文で、してはいけ ないこと (禁止) を示します。



中の絵や近くの文で、しなければ ならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す 内容を示します。

火災・感電・ショートを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。

- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源は交流100V 定格15A 以上のコン セントを単独で使う

- **指示** ・ 火災・ 感電の原因。
 - ・延長コードは使わないでください。
 - ●電源プラグとコンセントのホコリなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布でふき 取る
 - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
 - ・感電・発熱による火災の原因。
 - ●ゴミ捨て時やお手入れのときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く
 - ・感電・けがの原因。



- ●電源コード・電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使わない
- **禁止** ・感電・ショート・発火の原因。
 - ●電源コードは黄マーク以上引き出さない
 - ●電源コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ 張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、 重いものを載せない、はさみ込まない
 - ●電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない
 - 電源コードの損傷による 火災・感電の原因。
 - ●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
 - ・感電・けがの原因。

水ぬれ

水まわりや風呂場では絶対に使わない

感電の原因。



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水 洗いしない

・感電・故障の原因。



灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス(スプレー) などの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの 禁止 火の気のあるもの、トナーなどの可燃物、じゅう たん洗浄剤などの泡状のものは吸わせない


爆発・火災・感電・けがの原因。



絶対に改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解したり修理を 分解禁止 しない

> 火災・感電・けがの原因。 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相 談センターにご相談ください。

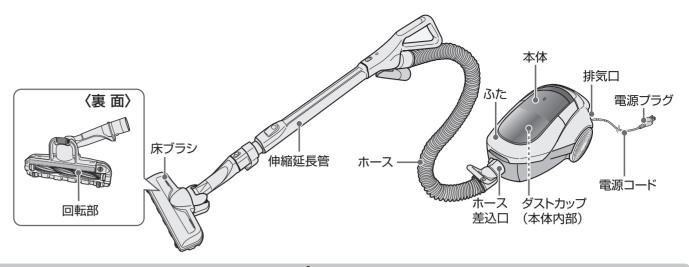

⚠警告

けが・やけどを防ぐために



ふたが開いているときは、ふたを持って本体 を持ち上げない

禁止・本体の変形・けがの原因



床ブラシの回転部など裏面や、本体の排気口 付近には触れない

接触禁止 ・手など、けが・やけどの原因。

・特に小さなお子さまにご注意 ください。



注意

火災・感電・ショートを防ぐために

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず先端の電源プラグを持って抜く

- **指示** ・プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電 ショート・過熱による発火の原因。
 - ●電源コードは、まっすぐ引き出す
 - ・電源コードを上に引っ張りながら引き出すと、 本体の引き出し部とのこすれによって、(まっすぐ!) 電源コードが破損します。 ・感電・発火の原因。

 - ●クリーナーを使わないときは、電源プラ グをコンセントから抜く
 - ・けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因。



吸込口をふさいで長時間運転しない

・過熱による本体の変形・発火の原因。 €

禁止 引火性のもの(ガソリン、 ベンジン、シンナー)の近くで使わない

爆発・火災の原因。

排気口をふさがない

火災の原因。

本体にあるホース差込口の接点にピンや金 属類などを入れない

・感電・破壊の原因。

破れや傷のあるホースは使わない

感雷の原因。

火気に近づけない

•本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因。



ダストカップ・プリーツフィルターは正しく取り付ける ダストカップのネットやプリーツフィルターが破れたり、古くなったときは交換する

指示 ・モーターの発煙・発火・故障の原因。

けが・破損を防ぐために



電源コードを巻き取るときは、電源プラグ を持って行う

指示 ・電源プラグが当たり けがの原因。



ホースを持って本体を持ち上げない

・本体・ホースの破損、本体落下による床の傷付き、 けがの原因。

本体に乗らない

- 本体・ホースの破損、けがの原因。
- ・特に小さなお子さまにご注意ください。



お願い

このクリーナーは家庭用です

●業務用に使わない、掃除以外に使わない

異臭の発生・本体の故障・ダスト カップの傷付きを防ぐために

- ●次のものは吸わせない
 - ・水などの液体、吸湿剤 (湿気取り) など、水分を含んだゴミ。
 - ペットなどの排泄物が付着したもの。
- ガラス・針・ピン・刃物など鋭利なもの。
- ・多量の砂(ペット用砂・パウダー状の粉末など)、小石など目詰まりするもの。
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。

電源コードの損傷を防ぐために

●掃除するときは、電源コードを十分に引き出す ただし、黄マークより長く引き出すと、断線の原因に なります。

床・たたみ・じゅうたん・壁・家具など への傷付きや、床ブラシ・伸縮延長管・ ホースの破損・故障を防ぐために

- ●ホース・伸縮延長管の先で掃除しない
- ●本体を急激に引っ張らない
 - ・本体は軽く引っ張ってください。
 - ・杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床では、 本体のハンドルを持ってお掃除することをおすすめ します。
- ●床ブラシは力を入れずに片手で軽く滑らせる

壁・家具などは強く当てると色が付きます。 杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床や、床用 ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床に こすり傷が付くことがあります。

●床ブラシ裏面の車輪が摩耗しているときは使わない


お掃除の前に点検してください。

●床ブラシを表面がかたく、凸凹したコンクリー ト床などで使わない

床ブラシの車輪が摩耗します。

- ●砂ゴミ上で使った後、床ブラシ裏面の車輪に付いた砂ゴミは取り除く
- ●伸縮延長管に手を添えて掃除しない伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。

各部のなまえ

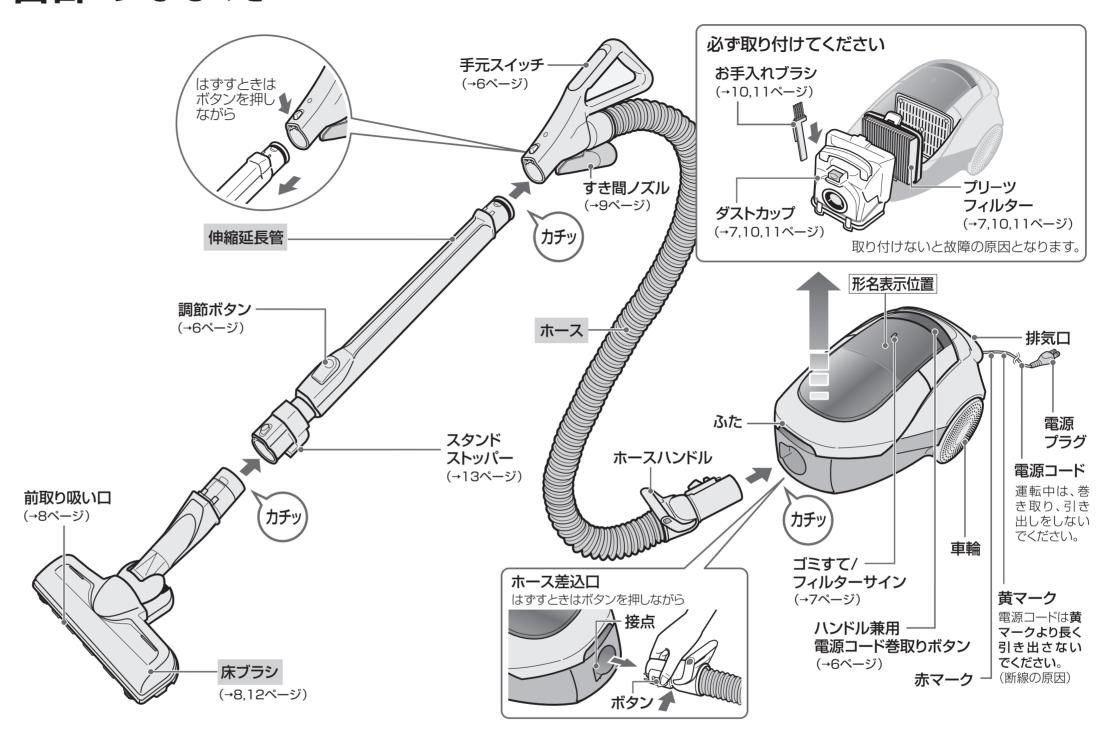

標準付属品

●上図で、の中になまえが 書かれているものが標準付属品です。ご確認ください。

応用付属品



別売品用 アタッチメント (1個) ●別売品を取り付けるときは、 伸縮延長管またはホースに 差し込んで使います。

大切に保管してください

お手入れ ●ダストカップ **ブラシ** に取り付けて **(1 個)** あります。

●別売品や付属品は、お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めいただけます。(→9ページ)

4 5

お掃除する

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。 ホース・延長管・床ブラシの風路に詰まる場合があります。

電源コードをまっすぐ引き出し 電源プラグをコンセントに差し込む

手元スイッチ

弱/中

強 または 弱/中を押す(お掃除開始)

「強」でお掃除するとき

●じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

押すごとに「弱←→中」が切り替わる

「弱」●静かにお掃除したいとき

- ●カーテンなどが吸い付いて操作がしにくいとき
- すき間ノズルを使うとき

「中」●床、たたみ、吸い付きやすいホットカー ペットやじゅうたんなどのお掃除のとき

お知らせ

- お掃除中に大きなゴミなどが急激に吸い付くと、ゴミすて / フィルター サインが点滅し、吸込力を弱めます。
- また、ゴミなどが吸い付いたまま使い続けるとモーター保護のために運 転が止まりますが、ゴミを取り除くと再びお使いになれます。
- 一度に多くの家電製品をお使いになるなどして電源電圧が低いときは、 吸込力が弱くなることがありますが故障ではありません。

切を押す

運転を止めるとき

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると 「切」のときでも約 1W の電力を消費します。

お掃除が終わったら 電源プラグをコンセントから抜く

- ■電源プラグを持ちながら、ハンドル兼用電源コード巻 取りボタンを押し電源コードを巻き取る。巻き取れな いときは、1~2m引き出して、再度巻き取る。
- ●運転停止直後は電源プ ラグが熱くなっている ことがありますのでご 注意ください。



調節ボタン

調節ボタンを押しながら長さを 調節してください。



お願い

運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押 さないでください。急に縮み、けがをするこ とがあります。

ゴミすて/フィルターサインの見かた

ゴミ捨てやフィルターのお手入れが必要な時期(目安)をゴミすて/フィルターサインが点滅してお知らせします。

ゴミすて/ フィルターサイン

| 消灯

あまりゴミがたまっていません。



ゴミがいっぱいか、ダストカップのネットやプリーツフィルターが目詰まりしています。 (吸込力が弱くなります)

ゴミを捨てる、またはお手入れをしてください。

※運転停止後も点滅でお知らせします。

お願い

- 吸込力を持続させるために、こまめにゴミを捨て、定期的にダストカップのネットやプリーツフィルターを 点検してください。
- ●定格 15A 以上のコンセントを単独でお使いください。延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコン セントでお使いになると電源電圧が下がり、ゴミすて / フィルターサインが早く点滅することがあります。

ゴミすて/フィルターサインの点滅について

- 点滅したまま使うと、モーターの保護のため自動的に吸込力が弱くなります。
- 風を通しやすい綿ゴミなどは、ダストカップがいっぱいになっても点滅しないことがあります。
- ●砂ゴミ、土ボコリなどの粉ゴミや、湿ったゴミはダストカップのネットやプリーツフィルターに目詰ま りしやすいため、ダストカップがいっぱいになる前に点滅することがあります。
- ●ゴミを捨てても点滅したままの場合は、風路内、ダストカップのネット、プリーツフィルターなどをお 手入れしてください。お手入れの頻度はゴミの種類や使う頻度により異なります。(→ 10 ~ 12 ページ)

上手な使いかた


プリーツフィルターにティッシュペーパーを取り付けると、プリーツフィルターへの繊維ゴ ミやちりの付着が減り、お手入れを軽減できます。

ティッシュペーパーの取り付けかた


●ダストカップからプ リーツフィルターを 取りはずす



2プリーツフィルターのフックと: つまみが見えるようにティッシュ ペーパーをのせる

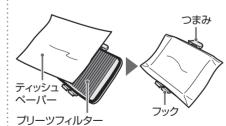

③プリーツフィルターのフックをダストカップの穴 に引っかけてから、ダストカップのツメをプリー ツフィルターのつまみの穴にはめ込む

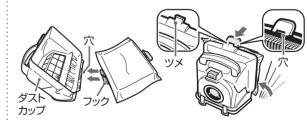

※ティッシュペーパーがめくれないように 取り付けてください。

お知らせ

●ティッシュペーパーを取り付けると通常より早くゴミすて / フィルターサインが点滅します。点滅したらダストカッ プの中のゴミを捨て、ティッシュペーパーを新しいものに交換してください。(→7,10 ページ) それでも点滅したままの場合は、プリーツフィルターのお手入れをしてください。(→11 ページ)

お願い

●ぬれたティッシュペーパー・使用済みのティッシュペーパーは使わないでください。(故障の原因)

6

付属品を使う


床ブラシの回転部など裏面や、本体の排気口付近には触れない

手など、けが・やけどの原因。

接触禁止・特に小さなお子さまにご注意ください。

床ブラシ

■前取り吸い口について 前取り吸い口でテーブルの脚にたまったホコリや せまいすき間のゴミを取ります。



■回転部について


床ブラシを床面に置くと回転部が回転してお掃除します。床面から浮かすと安全のため に回転部が止まります。(ゆっくり回る場合もあります)

●ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ダストカップのネットやプリーツフィル ターが目詰まりしたりすると、回転部が回らない場合があります。このようなときは、 ゴミを捨てる、またはダストカップのネットやプリーツフィルターをお手入れしてください。 $(\rightarrow 10.11$ ページ)

●床面の種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。

じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込力が たたみ目、板目にそって片手で軽く滑らせる 強く操作が重いときは「中」で使う

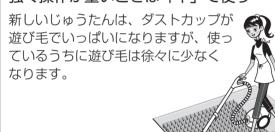

たたみ、床のお掃除

前取り吸い口



低いところのお掃除

手元を下げる より奥までお掃除するときは手元をひねる



壁際や狭いところのお掃除

手元をひねり、 床ブラシの向き を変える



お願い

- ●裏面の車輪が摩耗している場合は使わないでください。(床面の傷付きの原因) 摩耗したときは、新しいもの(有料)に交換を依頼してください。
- ●狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面や家具などに当たらないよ うに注意してください。

すき間ノズル


■通常は、弱/中 を 1 回押し、「弱」で使う



※強い吸込力でお掃除するときは、弱/中 を2回押し、「中」でお使いください。

セットする


- ●すき間ノズルを矢印の方向にスライドさせてはずす
- ②ホースまたは伸縮延長管の先端にしっかりねじ込む



収納する

すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせ、前と後ろ の穴を手元スイッチの裏側のフックに差し込む



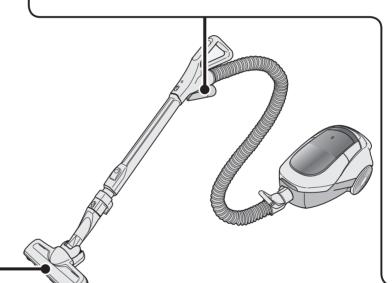

お知らせ

- ●収納した状態でも、すき間ノズルが衝撃によって はずれることがあります。
- 「強」で使うと、保護装置が働くことがあります。 また、急激にホースが縮むことがあります。

お願い

- ●床などに使わないでください。(床面の傷付きの
- ●20 分以上続けて使わないでください。モーター に負担がかかります。
- すき間ノズルをフックから無理にはずさないでく ださい。フックが変形して収納できなくなります。

別売品・付属品を購入するときは


■別売品

お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めください。



丸ブラシ (馬毛製) VJ-M2U

希望小売価格 1,260円



希望小売価格 6,300円

(希望小売価格は2012年3月現在・税込)

●別売品は、東芝の家電製品オンラインショップ「Living Direct」でもお買い求めいただけます。 http://toshiba-le.com/shop/

■付属品やフィルター (→4~5ページ)

お買い上げの販売店や家電量販店などを通じてお取り寄せください。(有料)

ゴミを捨てる

吸込力を持続させるために、 お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう

ダストカップ ダストカップ お手入れ ハンドル ブラシ ゴミすてボタン 吸込口 突起部

お願い

●ゴミの種類により少量のゴミでも吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ダストカップのゴミを 捨て、ネットのゴミを取り除き、プリーツフィルターのお手入れをしてください。

ゴミを捨てる前には 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ふたを開け、ダストカップを取り出し、プリーツフィルターのちり落としを行う







お願い

◆本体からダストカップ を取り出すとき、ゴミ すてボタンを押さない でください。ゴミがこ ぼれます。

ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、ゴミ容器の中に入れ、ゴミすてボタンを押す

- ●ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
- ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴミが落ちやすくなります。
- ●ネット面に付着しているゴミは、お手入れブラシで取り除いてください。

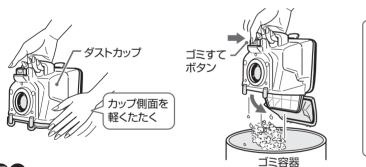

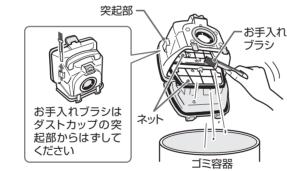

お願い

10

- ●ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミすてボタンを押してください。
- ●ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。
- お手入れブラシを使ってダストカップ内をお手入れするときは、十分注意してください。 (ガラスなど鋭利なゴミが入っていると、けがの原因)

ダストカップの底面を手で戻し、カチッと音がするまではめ込んで本体にダストカップ を取り付ける





お願い

ふたで指をはさまないよう 注意してください。

お手入れする



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない

性能・品質を保つために、次のことを守ってください

- ●お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などを使わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。 (ヒビ割れ・変色・色落ちの原因)
- ●毛のかたいブラシで洗わないでください。(傷付きの原因)
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。(ヒビ割れ、変形の原因)
- ●ぬれたままで使わないでください。(故障の原因) 乾燥時間の目安は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)です。

お手入れの前には切りを押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・付属品

…よごれが気になるとき

水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく

プリーツフィルター・ダストカップ …ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき

本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。

プリーツフィルターをはずし、水洗いする

- ●つまみを持ち、プリーツフィルターをはずす
- 2水洗いをする



をはずすとホコリがたちません。



●プリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで洗ったり、容器に水 をため、つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。


お願い

- プリーツフィルターのお手入れ には付属のお手入れブラシ以外 のものを使わないでください。 (破損の原因)
- プリーツフィルターのお手入れ が不十分なまま使い続けないで ください。(モーターの発煙 発火・故障の原因)

ダストカップ内を水洗いする


- ●ゴミすてボタンを押し、底面を開く
- ❷ダストカップ内を水洗いする



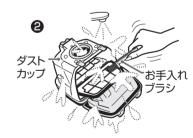

十分な乾燥を確認して、プリーツフィルターをセットする

- ●ダストカップの底面を手で戻し、はめ込む
- ②プリーツフィルターのフックをダストカップの穴に引っかける
- ❸ダストカップのツメをプリーツフィルターのつまみの穴にはめ込み、 プリーツフィルターをセットする





お願い

- ●各部品は十分に乾燥してから本 体にセットしてください。(雑菌 が繁殖し、排気のにおいの原因) お手入れをしてもにおいが取れ ないときは、においの付いている 部品の交換が必要です。お買い上 げの販売店にご相談ください。
- プリーツフィルターは必ず取り 付けてください。(故障の原因)

(つづく) 11


お手入れする(つづき)

床ブラシ …週に 1・2 度点検を!

- ●回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、よごれが気にな るときは、お手入れしてください。ゴミがからむと車輪や 回転部が回らなくなります。
- 車輪が摩耗していると、床面を傷付けることがあります。 お買い上げの販売店や家電量販店などを通じて新しいもの に交換を依頼してください。(有料)

お手入れカバー、回転部をはずす

- **1** 溝にコインなどを入れ「ひらく」の位置に合わせる
- ②お手入れカバーの凸部側を持ち上げてはずす
- ❸回転部をはずす

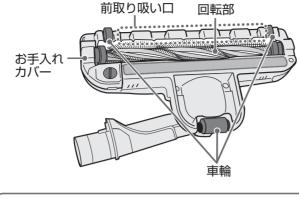



ゴミを取り除く

- ●軸受にからみ付いたゴミと前取り吸い口に入ったゴミ を取り除く
- ②回転部や軸受部にからみついたゴミは、はさみで切り、 取り除く
- ❸車輪にからみついたゴミは、ピンセットで取り除く


床ブラシ本体・回転部・お手入れカバーは水洗い できます

水洗い後は、陰干しで十分に乾かしてください

2 軸受部 ブラシの手は 切らないように!

回転部、お手入れカバーを取り付ける

- ●軸受部(白色)を軸受にはめ込む
- 2回転部を取り付ける
- ●左右逆では取り付けられません。
- ❸お手入れカバーのツメを凹部にかけ、凸部を矢印の方 向に倒す
 - む手入れカバーは確実に取り付けてください。確実に 取り付けられていないと、回転部が回りません。
- ▲溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置に合わせる

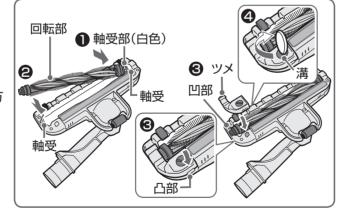

お願い


- ●床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、ゴミすて/フィルター サインが点滅することがあります。使い古しの割りばしなどで取り 除いてください。
- ●回転部の軸受部には注油しないでください。(回転不良の原因)





収納する

本体の収納のしかた(スタンド収納)

- ●調節ボタンを押しながら、伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻き付ける
- ❸床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ▲スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

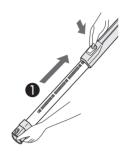

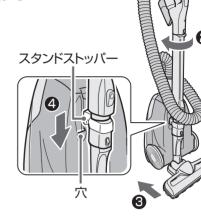

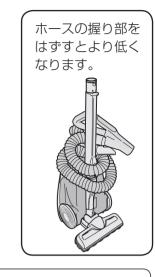

お願い

- ●収納した状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- ●標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外 (別売品など) を取り付けて収納する と、スタンドストッパーがはずれることがあります。

本体が止まったら

モーターの過熱を防ぐため、本体内部には運転を止める保護装置が付いています。 次のようなときは、保護装置が働きます。お手入れをしてください。

本体の保護装置が働くとき


- ●ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けた 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込 むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱい になる前に、保護装置が働くことがあります。
- ●ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰まっ たまま運転し続けた
- すき間ノズルを使い、運転し続けた
- ●夏期など室温が35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- ●ゴミすて/フィルターサインが点滅したまま使った

直しかた

● 切 を押し、電源プラグをコンセ ントから抜く



2ダストカップのゴミを捨てるか、ま たはホース・伸縮延長管・床ブラシ などに詰まったゴミや排気口など をふさいでいるものを取り除く



約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。



お困りのときは・よくあるご質問

修理サービスを依頼する前に

● ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後に再び差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べて、直してください	参	照ページ
	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	•	6
運転しない	ホースが本体に差し込まれていますか。 →ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。	•	5
使用中に止まる	ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まって いませんか。(本体の保護装置が働いています)	•	13
	床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置が働いています))	13
運転音が変わる	ゴミすて / フィルターサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。(異常ではありません)	•	7
度料目が交わる	ゴミがたまってくると、モーターの回転数が増え音が大きくなります。 (異常ではありません)	•	_
	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。	•	10
吸込力が弱い	ダストカップ・プリーツフィルターのよごれがひどくありませんか。	•	11
	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。 →ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。	•	4,5
ゴミすて / フィルターサイン	プリーツフィルターを付け忘れていませんか。	•	11
が点滅している	水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	•	10,11
	水洗い後、十分に乾燥されていますか	•	11
		•	10
床ブラシ回転部が	お手入れカバーが床ブラシ本体に確実に取り付けられていますか。	•	12
回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いていませんか。	•	12
	大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	•	12
電源コードが 巻き取れない	電源コードが片よって巻き取られていませんか。 → 1 ~ 2m 引き出して、再度巻き取ってください。	•	6
電源コードが引き出せない	電源コードがからんでいませんか。 →ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」 動作を 2 ~ 3 回繰り返してください。	•	6
	床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。	•	12
ホースが縮む	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	•	4,5
	すき間ノズルを「強」で使っていませんか。	•	9



分解埜止

、絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

- 火災・感電・けがの原因。
- ・修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

このようなときは	調べて、直してください	参照	ページ
	湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	•	11
排気がにおう	プリーツフィルターを水洗いした後、十分に乾燥しましたか。	•	11
	プリーツフィルターが目詰まりしたまま使っていませんか。	•	11
本体・電源コード・ 排気風が熱く感じる	モーターの熱のため、温度が上がります。(異常ではありません)	•	_
(電源プラグから) 火花が散る	電源プラグを抜き差しすると、火花が散ることがあります。 (異常ではありません)	•	_
別売品・付属品を 購入したい	お買い上げの販売店や家電量販店などでお買い求めください。	•	9

上の処置をしても異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

仕様

電源	消費電力	外形寸法			質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの	
电源	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	長さ	幅	高さ	貝里		建拟目	未しん合慎	長さ	
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	345 mm	254 mm	219 mm	5.3kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	550W~約90W	65dB ~約 56dB	0.35L	5m	

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 550W、運転音 65dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

■抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
プリーツフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
フラボノイドフィルター※	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布

※その他の効果

ウイルス抑制について:試験機関 / (財) 日本食品分析センター、試験方法 / ウイルス浮遊液を滴下しウイルス感染量を測定、 試験結果 / 6 時間後に 99%以上抑制(フラボノイドフィルターに捕獲したものを抑制します)

抗ダニ・スギ花粉について:試験機関/東京農工大学、試験方法/ウエスタンブロット法、試験結果/99%以上抑制(ダニ)、 97%以上抑制(スギ花粉)

14 15